


取扱方法および使用上のご注意


■ 絶縁シートについて

パネル取付タイプをご使用になる前には商品本体側面の絶縁シートを矢印方向に取り除いてください。商品本体を未使用のまま長期保管する場合は考慮し、出荷時に絶縁シートを入れてあります。絶縁シートを取り除き、前面のリセットボタンを押してください。

●LC2Hトータル電子カウンタ（ワンタッチ取付方式）

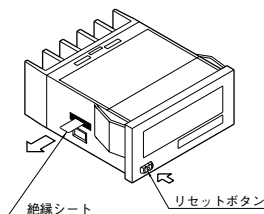

●LC2Hトータル電子カウンタ（取付枠取付方式）

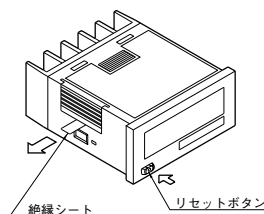


■ 防水構造について

●LC2Hトータル電子カウンタ（取付枠取付方式）

パネル取付タイプ（取付枠取付方式）の操作部は水が浸入しない構造となっていますが、本体とパネルカットの隙間から水が浸入しないようにゴムパッキンを付属しています。このゴムパッキンが十分押圧されていないとパネル内部に水が浸入する可能性があります。

取付枠（ATH3803）の取付補強ネジを必ず締め付けてご使用ください。


ご注意）ワンタッチ取付方式は防水タイプではありません。

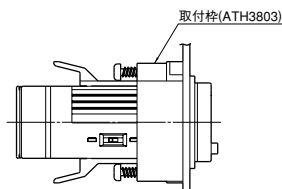

●LC2Hプリセットカウンタ

1) 本商品をパネルに取り付けた場合盤面防水とはなりません。盤面防水としてご使用になる場合は、下記内容にて取り付けてください。

防水タイプ（IP66：パネル表面のみ）としてご使用の場合、カウンタ本体を取付枠（ATH3803：別売り）とゴムパッキン（ATH3804：別売り）にて盤面に取り付け、取付補強ネジを必ず締め付けてご使用ください。

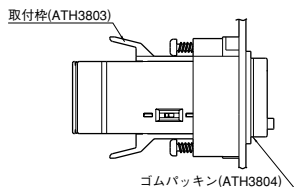

取付枠とゴムパッキンにて取り付ける場合、あらかじめ装着しておりますOリングは取り外してください。

2) パネル取付順序

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| (1) Oリングを取り外す | (2) ゴムパッキンをはめる。 | (3) 本体をパネルに挿入する。 |
| (4) 取付枠を後部より入れる。 | (5) 取付ネジで固定する（2ヶ所） | |

■ 下記の環境では使用しないでください。

- 1) 温度変化の激しい場所。
- 2) 湿度が高く結露が生じるおそれのある場所。（結露すると表示が消え、表示異常となる場合があります）

■ 使用条件について

- 1) 引火性ガス、腐食性ガスの発生するところや、塵埃の多いところ、油のかかるところ、振動、衝撃の激しいところでの使用は避けてください。
- 2) 本体カバーはポリカーボネート樹脂製ですから、メチルアルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、アンモニア、苛性ソーダなど、強アルカリ性物質の付着やそれらの雰囲気での使用は避けてください。

■ 電池交換時のご注意 (LC2Hトータル電子カウンタ)

1) 電池交換時は配線を外してください。高電圧が印加された箇所に触れると感電するおそれがあります。

2) 電池交換時は身体に静電気が帯電していない状態で行ってください。

3) 電池交換手順

① LC2Hトータル電子カウンタ (ワンタッチ取付方式)

1. 工具を用いてケースの「上下」フックを外してください。

2. ケースから本体を引き出してください。


3. 電池を本体側面より外してください。この時、表示部や部品に触れないでください。

4. 電池を挿入する前に、電池の表面をきれいに拭いてください。

5. 電池のプラス、マイナスを正しく入れてください。

6. 電池交換後、本体をケースに戻します。このケースのフックが正しくかかっていることを確認してください。

7. 使用前に前面のリセットボタンを押してください。(表示は全てリセットされます)

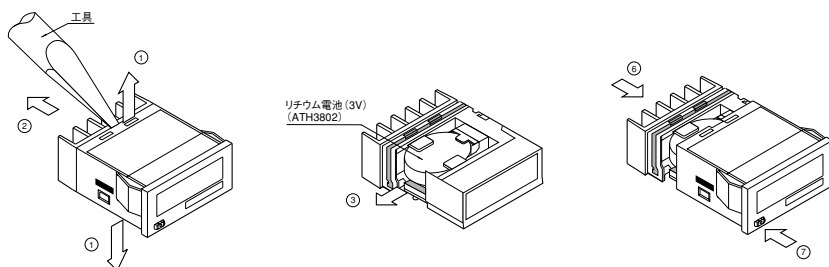

② LC2Hトータル電子カウンタ (取付枠取付方式)

1. ケースより電池フタ①を外してください。


2. 電池②をケース側面より外してください。このとき本体側面 (電池側) を下にして軽く振ると電池が外れます。

3. 電池を挿入する前に、電池の表面をきれいに拭いてください。

4. 電池のプラス、マイナスを正しく入れてください。

5. 電池交換後、電池フタ⑤をケースに戻します。このとき電池フタのフックが正しくかかっていることを確認してください。

6. 使用前に前面のリセットボタン⑥を押してください。

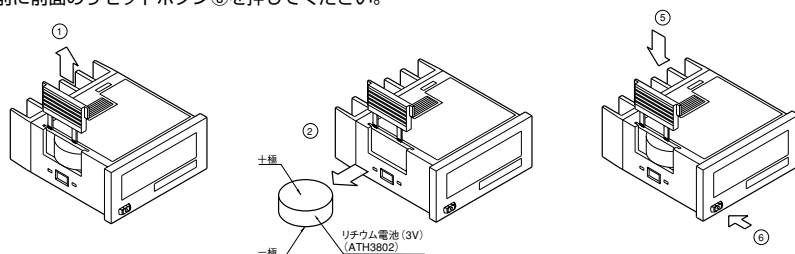

■ 端子結線について

端子ネジの締め付けトルクは、0.8N・m以下としてください。